Manual do Usuário

Placa de Carregamento Sem Fio Portátil DC-50 da Nokia

Edição 1.0 PT-BR

Manual do Usuário

Placa de Carregamento Sem Fio Portátil DC-50 da Nokia

Conteúdo

Para sua segurança	3
Sobre o acessório	4
Teclas e componentes	5
Carregar o telefone	6
Carregar sua placa de carregamento	7
Carregar a placa de carregamento e o telefone ao mesmo tempo	8
Solução de problemas e suporte	9
Informações de segurança e do produto	10
Direitos autorais e outros avisos	11

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Para sua segurança

Leia estas diretrizes básicas. A falta de atenção a essas regras pode oferecer perigo ou ser ilegal.

DESLIGUE O DISPOSITIVO EM ÁREAS RESTRITAS

Desligue o dispositivo quando o uso de telefones celulares for proibido ou quando houver a possibilidade de oferecer perigo ou causar interferência. Por exemplo, quando estiver a bordo de uma aeronave, em hospitais ou próximo a equipamentos médicos, combustíveis, produtos químicos ou áreas de detonação. Respeite todas as instruções em áreas restritas.

SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR

Respeite todas as leis locais aplicáveis. Sempre mantenha as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. Ao dirigir, a segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação.

INTERFERÊNCIA

Dispositivos sem fio podem estar sujeitos a interferências que podem afetar a sua operação.

SERVIÇO AUTORIZADO

Somente técnicos autorizados podem instalar ou consertar este produto.

BATERIAS, CARREGADORES E OUTROS ACESSÓRIOS

Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela Microsoft Mobile para uso com este dispositivo. Não conecte produtos incompatíveis.

MANTENHA O DISPOSITIVO SECO

Este dispositivo não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Sobre o acessório

Com a Placa de Carregamento Sem Fio Portátil da Nokia, você pode carregar a bateria de seu telefone onde estiver.

Leia este Manual do Usuário atentamente antes de usar o produto. Leia também o Manual do Usuário do dispositivo que você conectar ao produto.

Essa placa de carregamento sem fio é compatível com o Qi, o padrão global para carregamento sem fio. As áreas de carregamento na placa e no outro dispositivo precisam se encostar. Por isso, certifique-se de alinhar os dispositivos corretamente. Use essa placa somente com telefones e carregadores sem fio compatíveis com o padrão Qi.

Para obter mais informações sobre a operação e a segurança, consulte os Manuais do Usuário do carregador sem fio e do telefone.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Teclas e componentes

Conheça sua placa de carregamento sem fio.

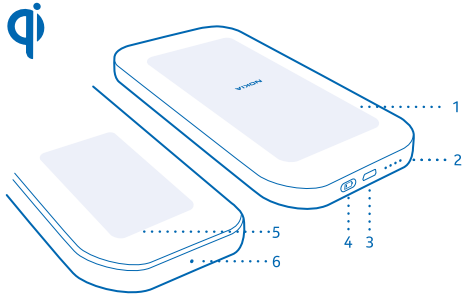

1 Área de carregamento para carregar o telefone
2 Indicadores de carregamento e nível da bateria
3 Conector do cabo de carregamento
4 Tecla do indicador de energia
5 Área de carregamento para carregar a placa
6 Indicador de carregamento do telefone

Não há níquel na superfície deste produto.

Alguns acessórios mencionados neste Manual do Usuário, como o carregador, o fone de ouvido ou o cabo de dados, podem ser vendidos separadamente.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Carregar o telefone

A bateria do telefone está se esgotando, e não há tomada ou carregador perto de você? Use a placa de carregamento para carregar a bateria do telefone onde você estiver.

Coloque o telefone na parte superior da placa de carregamento de forma que as áreas de carregamento dos dois dispositivos se encostem.

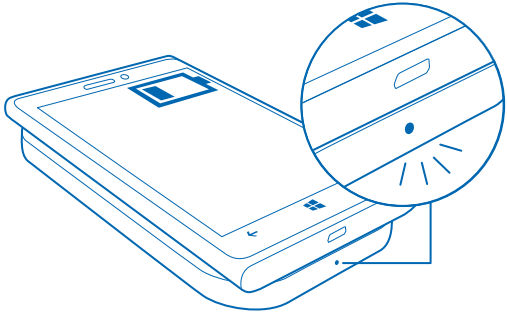

Os indicadores de status da bateria se acenderão por 10 segundos, mostrando o nível de carregamento da bateria. O indicador de carregamento do telefone ficará aceso quando o telefone estiver sendo carregado.

Se a placa de carregamento ficar muito quente, ela interromperá o carregamento por alguns instantes automaticamente.

Quando estiver viajando ou quando não precisar da placa de carregamento por um tempo, você poderá desligá-la. Pressione e segure a tecla do indicador de energia por cinco segundos. Ligue a placa novamente pressionando a tecla do indicador de energia mais uma vez ou conectando-a com um cabo USB.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Carregar sua placa de carregamento

A bateria interna foi parcialmente carregada na fábrica, mas talvez seja necessário recarregá-la antes que seja possível usar a placa de carregamento. Carregue a placa com um carregador sem fio, um carregador USB ou um computador.

1. Para carregar sem o uso de fios, coloque a placa de carregamento em um carregador sem fio. Verifique se as áreas de carregamento nos dois dispositivos estão encostadas.

Como alternativa, ao usar um carregador USB ou um computador, primeiro coloque a extremidade micro-USB do cabo no conector do carregador de sua placa de carregamento. Depois, coloque a extremidade USB do cabo no carregador e conecte o carregador com a tomada ou conecte o cabo com um computador.

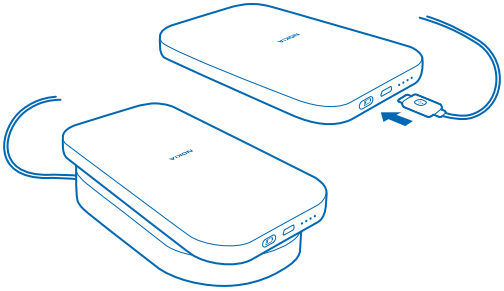

Os indicadores de carregamento e nível da bateria piscarão continuamente para mostrar o progresso do carregamento enquanto a bateria estiver sendo carregada. O tempo de carregamento poderá variar conforme o método de carregamento.

Se a placa de carregamento ficar muito quente, ela interromperá o carregamento por alguns instantes automaticamente.

2. Quando a bateria estiver carregada, retire a placa do carregador sem fio ou desconecte o cabo USB da placa de carregamento e o carregador da tomada.

Verificar o nível da bateria

Pressione a tecla do indicador de energia. As luzes indicadoras se acenderão por 10 segundos, indicando o nível restante de bateria.

Cada luz indicadora representa 25% da capacidade da bateria. Se houver apenas uma luz piscando, você precisará carregar sua placa de carregamento antes de usá-la.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Carregar a placa de carregamento e o telefone ao mesmo tempo

A bateria do telefone e da placa de carregamento está se esgotando? Encontre uma tomada ou um computador para carregá-los juntos ou use um carregador sem fio.

1. Para carregar sem o uso de fios, coloque a placa de carregamento em um carregador sem fio de forma que as áreas de carregamento se encostem.

Como alternativa, conecte a placa de carregamento com um carregador USB ou um computador.

2. Coloque o telefone na placa de carregamento de forma que as áreas de carregamento se encostem.

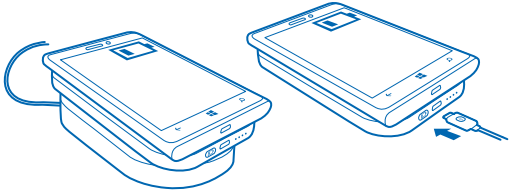

O telefone será carregado primeiro, caso sua placa de carregamento esteja com mais de 50% de carga. Caso contrário, a placa de carregamento será carregada primeiro.

Quando a bateria do telefone estiver carregada, a placa de carregamento começará a ser carregada automaticamente, e as luzes indicadoras se acenderão, mostrando o progresso.

Dica: Mantenha o carregador convencional conectado e ligado à placa de carregamento. Dessa forma, você poderá usar sua placa de carregamento sem fio portátil da mesma forma que utilizaria outros carregadores sem fio, por exemplo, em casa ou no trabalho.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Solução de problemas e suporte

Quando desejar aprender mais sobre seu dispositivo, ou não tiver certeza de como ele deve funcionar, você poderá conferir os vários canais de suporte disponíveis.

Para aproveitar ao máximo seu dispositivo, explore o site **www.nokia.com/support** (em português).

Nele, você poderá encontrar:

- informações de solução de problemas;
- discussões;
- notícias sobre aplicativos e downloads;
- outros detalhes sobre recursos e tecnologias, além de informações sobre compatibilidade de aparelhos e acessórios.

A solução de problemas e os fóruns podem não estar disponíveis em todos os idiomas.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Informações de segurança e do produto

Ambientes úmidos e empoeirados

- Se o dispositivo tiver sido exposto à água, enxugue-o com um pano seco. Se for exposto a qualquer outro líquido, lave-o imediatamente com água doce. Seque o dispositivo cuidadosamente.
- Não carregue o dispositivo nem utilize conectores se estiverem empoeirados, molhados ou úmidos.
- Se os conectores estiverem empoeirados, jogue um pouco de água doce e limpa sobre eles. Enxugue o dispositivo e a área dos conectores cuidadosamente. Deixe os conectores secarem.

Cuidar de seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e os acessórios com cuidado. As sugestões a seguir ajudam a manter o dispositivo em funcionamento.

- Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que provocam corrosão dos circuitos eletrônicos. Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, deixe-o secar completamente.
- Use o carregador apenas para funções específicas. O uso impróprio ou o uso de carregadores incompatíveis pode oferecer riscos de incêndio, explosão ou outros perigos. Nunca utilize um carregador com defeito.
- Não tente carregar um dispositivo danificado, quebrado, com o compartimento da bateria aberto ou que não seja compatível com Qi.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujeira.
- Não guarde o dispositivo em locais de temperatura elevada. Altas temperaturas podem danificar o dispositivo ou a bateria.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo voltar à temperatura normal, poderá haver formação de umidade na parte interna, bem como danos a ele.
- Não abra o dispositivo.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e violar as normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não derrube, bata ou faça movimentos bruscos com o dispositivo ou com a bateria. O manuseio indevido pode quebrá-lo.
- Use somente um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.

Reciclagem

Todos os componentes elétricos e eletrônicos, baterias e acumuladores podem conter metais pesados e outras substâncias tóxicas. A bateria e outros materiais relacionados não devem ser quebrados sob nenhuma circunstância. Sempre devolva seus produtos eletrônicos, baterias e embalagens usados a pontos de coleta dedicados. Desta forma, você ajuda a evitar o descarte descontrolado de lixo e a promover a reciclagem de materiais.

Para saber como reciclar seus produtos, visite o site **www.nokia.com.br/reciclagem**.

Informações sobre baterias e carregadores

Este dispositivo possui uma bateria interna, recarregável e não removível. Não tente remover a bateria, pois isso poderá danificar o dispositivo.

Recarregue seu dispositivo com o carregador AC-60B. O tipo de plugue do carregador pode variar.

A Microsoft Mobile pode disponibilizar outros modelos de baterias ou carregadores para este dispositivo.

Segurança da bateria e do carregador

Para desconectar o carregador ou um acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.

Quando o carregador não estiver em uso, desconecte-o. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, perderá a carga ao longo do tempo.

Sempre mantenha a bateria entre 15 °C e 25 °C para obter o desempenho ideal. Temperaturas extremas reduzem a capacidade e a vida útil da bateria. Um dispositivo com uma bateria muito quente ou muito fria pode não funcionar temporariamente.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Não descarte baterias no fogo, pois elas podem explodir. Obedeça aos regulamentos locais. Recicle sempre que possível. Não as descarte como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, destrua, dobre, perfure ou danifique a bateria de outro modo. Em caso de vazamento da bateria, não deixe o líquido entrar em contato com a pele ou com os olhos. Se isso acontecer, lave imediatamente as áreas afetadas com água ou procure ajuda médica. Não modifique nem tente inserir objetos estranhos na bateria. Além disso, não submerja ou exponha a bateria à água ou a outros líquidos. As baterias podem explodir se danificadas.

Use a bateria e o carregador apenas para suas funções específicas. O uso impróprio ou o uso de baterias ou carregadores não aprovados ou incompatíveis pode oferecer riscos de incêndio, explosão ou outros perigos; pode ainda invalidar aprovações ou garantias. Se você acredita que a bateria ou o carregador foram danificados, leve-os à assistência técnica antes de continuar com o uso. Nunca utilize uma bateria ou um carregador com defeito. Use o carregador apenas em ambientes internos. Não carregue seu dispositivo durante tempestades com raios.

Dispositivos médicos implantados

Para evitar interferência potencial, fabricantes de dispositivos médicos implantados recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm entre um dispositivo sem fio e um dispositivo médico. As pessoas que possuem esses dispositivos devem:

- Sempre manter o dispositivo sem fio a uma distância superior a 15,3 cm do dispositivo médico.
- Não transportar o dispositivo sem fio em um bolso junto ao tórax.
- Desligar o dispositivo sem fio se houver qualquer suspeita de interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo médico implantado.

Se você tiver dúvidas sobre a utilização do seu dispositivo sem fio com um dispositivo médico implantado, consulte um médico.

Direitos autorais e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE

A Microsoft Mobile Oy declara, neste instrumento, que o produto DC-50 está em conformidade com as exigências básicas e com outros dispositivos relevantes da Diretiva 2004/108/EC.

A disponibilidade de produtos pode variar de acordo com a região. Para obter mais informações, entre em contato com o revendedor. Este dispositivo pode conter produtos, tecnologia ou software sujeitos a leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos e de outros países. É vedado qualquer uso contrário às referidas leis.

O conteúdo deste documento é fornecido "no estado em que se encontra" e deve ser interpretado de maneira literal. Salvo nos casos em que a legislação em vigor o exija, nenhuma garantia de qualquer espécie, seja expressa ou implícita, incluindo, entre outras, as garantias implícitas de comercialização e adequação para uma finalidade específica, será oferecida em relação à precisão, à confiabilidade ou ao conteúdo deste documento. A Microsoft Mobile reserva-se o direito de revisar este documento ou de excluí-lo a qualquer momento, sem aviso prévio.

No limite permitido pela lei aplicável, nem a Microsoft Mobile nem quaisquer de seus licenciantes poderão ser, em hipótese alguma, responsabilizados por quaisquer perdas de dados, lucros ou lucros cessantes, nem por danos extraordinários, incidentais, consequentes ou indiretos, seja qual for a causa.

É proibida a reprodução, transferência ou distribuição, no todo ou em parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização por escrito da Microsoft Mobile. A Microsoft Mobile adota uma política de desenvolvimento contínuo. A Microsoft Mobile reserva-se o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer um dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.

A Microsoft Mobile não faz qualquer declaração, não fornece garantia nem assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, pelo conteúdo ou pelo suporte aos usuários finais de aplicativos de terceiros fornecidos com o dispositivo. Ao utilizar um aplicativo, você reconhece que ele é fornecido no estado em que se encontra.

AVISO DA FCC/INDUSTRY CANADA

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC e com o(s) padrão(ões) da RSS isentos de licença da Industry Canada. A operação está sujeita a estas duas condições: (1) este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejável. Para obter mais informações, visite o site **transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html** (em inglês). Quaisquer

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

alterações ou modificações sem aprovação expressa da Microsoft Mobile podem anular o direito do usuário de operar o equipamento.

Nota: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites estipulados para um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram criados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado conforme as instruções, poderá causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. No entanto, não é possível garantir que essa interferência não ocorrerá em uma determinada instalação. Se o equipamento causar interferência prejudicial na recepção de sinais de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao desligar e ligar o equipamento, o usuário deve tentar corrigir a interferência tomando uma ou mais das seguintes providências:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento em uma tomada em um circuito diferente do circuito ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados. Nokia é uma marca registrada da Nokia Corporation. Nomes/produtos de terceiros podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

O símbolo "Qi" é uma marca comercial da Wireless Power Consortium.

ANATEL

Modelo DC-50.

Este produto foi homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos estabelecidos pela Resolução nº 242/2000 e satisfaz as diretrizes técnicas aplicadas.

www.anatel.gov.br

Garantia limitada: o certificado de garantia encontra-se na embalagem do produto e deve ser apresentado sempre que um serviço for prestado em um Centro de assistência técnica autorizado.